



ShredMaster® *JamFree*<sup>™</sup>  
series



RSX128

RDS1713  
RDX1413  
GDM10  
GDHS7  
RDS1819  
RDX1619

*Instruction Manual*  
*Manual de instrucciones*  
*Manuel d'utilisation*

To register this product go to [www.gbc.com](http://www.gbc.com).  
Pour enregistrer ce produit allez sur [www.gbc.com](http://www.gbc.com).  
Para registrar este producto vais en [www.gbc.com](http://www.gbc.com)

## Specifications

Models	RSX128	RDS1713	RDX1413
<b>Sheet Capacity</b> - 	12 sheets	17 sheets	14 sheets
<b>Duty Cycle</b> - 	4 min on / 30 min off	10 min on / 20 min off	10 min on / 20 min off
<b>Duty Cycle</b> - 	2 min on / 10 min off	3 min on / 20 min off	3 min on / 20 min off
<b>Duty Cycle</b> - 	2 min on / 20 min off	3 min on / 20 min off	3 min on / 20 min off
<b>Volts / Hz</b> -	120V AC / 60Hz	120V AC / 60Hz	120V AC / 60Hz
<b>Amperage</b>	5.0A	8.0A	8.0A

Models	GDM10	GDHS7	RDS1819	RDX1619
<b>Sheet Capacity</b> - 	10 sheets	7 sheets	18 sheets	16 sheets
<b>Duty Cycle</b> - 	10 min on / 20 off	10 min on / 20 off	5 min on / 20 min off	10 min on / 20 min off
<b>Duty Cycle</b> - 	N/A	N/A	3 min on / 20 min off	3 min on / 20 min off
<b>Duty Cycle</b> - 	N/A	N/A	3 min on / 20 min off	3 min on / 20 min off
<b>Volts / Hz</b> - 120V AC/60Hz	120V AC / 60Hz	120V AC / 60Hz	120V AC / 60Hz	120V AC / 60Hz
<b>Amperage</b>	9.0A	9.0A	9.0A	9.0A

 **IMPORTANT: ONLY INSERT ONE CD OR ONE CREDIT CARD AT A TIME.**

Models GDM10 and GDHS7 can not shred CDs, Credit Cards, paper clips or staples

**English**


**4**

**Français**

**8**

**Español**

**12**

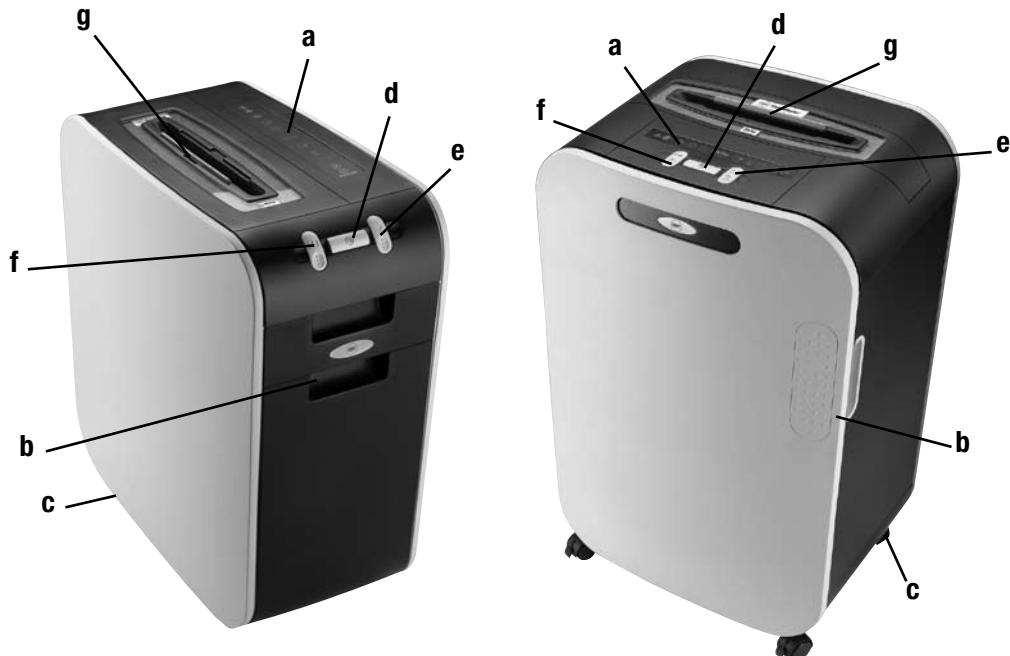

Models: RSX128

Models: RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7,  
RDS1819, RDX1619



1

2

3

4

5

6

7



Illuminated Panel

**ShredMaster®****JamFree™**  
series

## Lights and Icons Explained

Color	Illumination		1 Power on	2 Happy face	3 Sad face	4 Anti-jam	5 Door open	6 Cool down	7 Bin full
	Green	Red	Amber	Green	Red	Red	Red	Amber	Red
Power on button pushed / no fault			light						
Door open			light		light		flash		
Bin full			light		light				flash
Motor overheated			light		light			flash	
Auto button pushed / shredding	light		light	light					
Anti-jam at Measure mode		light	light		light	light	flash		
Anti-jam at Running mode		light	light		light	light	flash		
Forward jammed		light	light		light	light			
Reverse jammed		light	light		light	light			
Reverse button pushed		light	light		light	light			
Auto mode	light		light	light					

## Introduction

Thank you for choosing this shredder from Rexel. We are sure it will serve you well, but please take a little time to study these instructions to ensure you get the best out of your machine.

- a** Indicator Panel
- b** RSX128: Pull Out Drawer  
RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7,  
RDS1819, RDX1619: Door for Bin
- c** Wheels
- d** Power On Button
- e** Auto Feed Button
- f** Reverse Button
- g** CD Guide (not fitted on GDM10 and GDHS7)

- 1** Power On (Amber Light)
- 2** Shredder OK (Green Light)
- 3** Shredder not OK (Red Light)
- 4** Anti Jam. Too many sheets (Red Light)
- 5** Door Open (Red Light)
- 6** Cool Down (Amber Light)
- 7** Bin Full (Red Light)

## Safety First



Shredders are safe to use as long as you take a few safety precautions.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do not overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.

- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do not use near water.
- Do not use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT Spray anything into the shredder.

Although this shredder has been designed to be child safe, it is not advised to operate the machine near children.

## Shredder Control Panel



On/Off



Forward



Reverse



Safety First

- This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutting head. This could hurt you.
- This means don't reach into the feed opening of the cutting head. This could hurt you.
- This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutting head. This could hurt you.
- This means keep children away from shredder.
- This means do not use aerosol sprays anywhere near the unit.
- This means be careful of loose jewelry which could become entangled in the cutting head.

*RDM1050 and RDSM750 only.*



This means do not shred CD's.



This means do not shred credit cards.



This means do not shred paper clips.



This means do not shred staples.

## Door Open Safety Function

If the door is opened during shredding as a safety precaution the shredder will instantly stop, and the door open symbol on the indicator panel will flash red. The green will go off and the red will illuminate. To resume shredding, shut the door and press the auto button.

## Jam Free™ Technology

Jam Free Shredders will only shred stacks of paper that are within the shredders sheet capacity.

Sensors in the paper feed area measure the thickness of paper about to be shredded. The ability to shred or not is communicated through red and green lighting. Green means that the stack of paper is within the shredders sheet capacity and OK to shred. Red means that you have too much paper, remove some sheets in order to shred.

Given that you are unable to shred more sheets of paper than the shredder is capable of shredding, paper jams are prevented.

This prevents time wasted through reversing paper and unblocking jams not to mention the mess it can create.

## Rare Occasions of Jamming

In the unlikely event of the shredder jamming, use the reverse function to unblock the shredder. (see Reverse function section)

Alternating between the reverse function and the forward run (Hold Auto start for 2 seconds) will help unblock the feed area.

Once the jam is clear, press the right hand auto button once to revert back to auto mode. You can now resume shredding as normal.

## Over Heating

If the shredder is used continuously for long periods of time the shredder may overheat. If this occurs the thermometer symbol on the indicator panel will flash amber, the green will go off and you will see the red .

When the shredder is ready to be used again the thermometer symbol will stop flashing and the green will show once again. To resume shredding press the auto button.



## Operation

- 1 After unpacking the product, pull out the shredder bin and remove the CD shard tray, which sits on top of the bin. Store this tray somewhere safe and use when you shred CD's or credit cards to separate waste for recycling. (not applicable for GDM10 and GDHS7 models)
- 2 Connect shredder to mains supply.
- 3 Press the central power on button (d). This will switch the power on and all the LED warning symbols on the indicator panel (a) will flash in sequence. The shredder will now be in standby mode and the "Power-on" symbol on the indicator panel will be illuminated amber.
- 4 To start shredding, press the right hand auto feed button (e) this will illuminate the feed area green and illuminate the ☺ symbol green.

This sets the shredder into auto mode and initiates the Jam Free mechanism. You are now able to shred.

- 5 Insert paper to be shredded into the feed area. The Jam Free mechanism will sense the thickness of the paper being shredded.

If the paper thickness is within the shredder's capacity, the motor will start and your documents will be shredded. Cutters will stop once the shredding process is complete.

If the paper thickness is greater than the shredder's sheet capacity the area around the feed slot will turn from green to red and the motor will not run. In this situation the Jam Free icon on the indicator panel will flash red, the green ☺ will go off, instead the ☹ will be illuminated red.

- 6 If this happens, remove some of the sheets from the paper stack and re-try until the feed area reverts back to green, the shredder will then automatically start and allow the paper to be shredded.

If the shredder is left in auto mode for more than 10 minutes without being used, the shredder will automatically turn back to standby mode in order to save power.

## Reverse Function

- 1 Should you wish to reverse the shredding direction while shredding a document, a reverse button (f) has been fitted for your convenience.
- 2 By pressing the reverse button the shredding cutters will change direction allowing the retrieval of the document being shredded. The feed area will turn to red.
- 3 The reverse function will only run while the button is being pressed. When the reverse button has been released the shredder will revert to stand by mode.
- 4 To turn back to auto mode simply press the right hand auto feed button again (e).

## CD and Credit Card Shredding

Models GDM10 and GDHS7 can not shred CD's or credit cards therefore this section is not applicable to these two models. All other Jam Free models can shred CD's and credit cards as follows:

- 1 A separate CD tray is provided to collect the shredded CD shards. Ensure that this is correctly mounted onto the standard shredder bin before shredding CD's or credit cards. CD and credit card shards should be disposed of separately to paper.
- 2 Pull up the orange CD guide (g) located in the center of the feed area and flip it into position over the shredder mouth.
- 3 For credit card shredding, switch the shredder to auto mode and insert the card into the center slot. Only shred 1 credit card at a time.
- 4 For CD shredding, extend the sides of the orange CD guide, switch the shredder to auto mode and place the CD into the center of the CD slot. Only shred 1 CD at a time.
- 5 Empty the CD tray after 8 credit cards or CD's to avoid waste spilling over into the paper waste bin. Remove the CD tray before recommencing to shred paper.

## Bin Full

When the bin is full the shredder will not function and the bin full symbol will illuminate and flash red, the green ☺ will switch off and the ☹ will illuminate red.

When this happens you must empty the bin.

- Pull open the drawer to empty. (RSX128)
- Open the door to locate the bin (RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619)

Once the bin is empty, close the door/drawer and press the auto button to resume shredding.

**Note:** RSX128, RDX1413, RDX1619, GDM10, GDHS7 - Once the bin has been reinserted and/or cabinet door has been closed, the shredder will run in reverse for three seconds and then forward for three seconds to clear away any remaining paper from the cutter mechanism. This unique 'self-cleaning' mechanism is additional jam prevention technology from GBC.

## Shredder Accessories

GBC shredder bags 1765010 should be used with models RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619. We recommend that no bags are to be used for the models RSX128.



## Explication des voyants et icônes

	Illumination		1	2	3	4	5	6	7
	Vert	Rouge	Sous tension	Smiley souriant	Smiley triste	Anti-bourrage	Porte ouverte	Refrroidissement	Corbeille pleine
<b>couleur voyant LED</b>			Orange	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Rouge
Touche sous tension appuyée/pas d'anomalie			Allumé						
Porte ouverte			Allumé		Allumé		Clignote		
Corbeille pleine			Allumé		Allumé				Clignote
Surchauffe moteur			Allumé		Allumé				Clignote
Touche démarrage automatique appuyée/destruction	Allumé		Allumé	Allumé					
Antibourrage mode mesure épaisseur			Allumé	Allumé		Allumé	Clignote		
Antibourrage mode fonctionnement			Allumé	Allumé		Allumé	Clignote		
Marche avant - blocage			Allumé	Allumé		Allumé			
Marche arrière - blocage			Allumé	Allumé		Allumé			
Touche marche arrière appuyée			Allumé	Allumé					
Mode de démarrage automatique	Allumé		Allumé	Allumé					

## Introduction

Merci d'avoir choisi ce destructeur Rexel qui devrait vous donner entière satisfaction. Veuillez prendre quelques minutes pour lire le mode d'emploi qui vous indiquera comment profiter au maximum de votre appareil.

- a** Panneau indicateur
- b** RSX128: Corbeille-tiroir  
RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619:  
Porte de corbeille
- c** Roulettes
- d** Touche de mise en marche
- e** Touche de démarrage automatique
- f** Touche marche arrière
- g** Guide d'entrée de CD  
(à l'exclusion des modèles GDM10 et GDHS7)

- 1** Sous tension (voyant orange)
- 2** Prêt à fonctionner (voyant vert)
- 3** Anomalie (voyant rouge)
- 4** Antibourrage. Liasse trop épaisse (voyant rouge)
- 5** Porte ouverte (voyant rouge)
- 6** Refroidissement en cours (voyant orange)
- 7** Corbeille pleine (voyant rouge)

## Consignes de sécurité



Les destructeurs ne présentent aucun danger à condition de respecter quelques simples consignes de sécurité.

- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation pendant longtemps.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé, après un mauvais fonctionnement ou après un endommagement quelconque.
- Ne surchargez pas les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.

- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez pas la fiche. La fiche est configurée pour une alimentation électrique spécifique.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez pas de bombe aérosol dé poussiérale ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.

Bien que ce destructeur ait été conçu pour optimiser la sécurité des enfants, il est déconseillé de le faire fonctionner près d'enfants.

## Panneau de commande de la déchiqueteuse



! Importantes consignes de sécurité.

! Attention aux cheveux longs. Ils pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.

! Gardez vos mains éloignées de la fente d'introduction : vous pourriez être blessé.

! Attention aux cravates ou autres vêtements amples qui pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.

! Ceci signifie qu'il ne faut pas laisser les enfants utiliser la déchiqueteuse.

! N'utilisez PAS de nettoyants en aérosol tels que les dépoussiérateurs. Ne vaporisez RIEN sur le destructeur de documents.

! Attention aux bijoux qui risquent de se prendre dans le bloc de coupe.

*RDM1050 and RDSM750 only.*

! Ne détruisez pas de CD.

! Signifie ne détruit pas les cartes de crédit.

! Signifie ne détruit pas les trombones.

! Signifie ne détruit pas les agrafes.

## Technologie antibourrage ShredMaster

Les destructeurs ShredMaster ne pourront détruire un nombre de feuilles dépassant leur capacité de coupe.

Des capteurs situés dans l'aire d'alimentation du papier mesurent l'épaisseur de la liasse à détruire. Le destructeur indique sa capacité à détruire ou non la liasse entière par le biais d'un voyant lumineux vert ou rouge. Vert signifie que la liasse respecte la capacité de coupe du destructeur et peut être détruite. Rouge signifie que la liasse est trop épaisse et que vous devez retirer quelques feuilles avant la destruction.

Comme il vous est ainsi impossible de détruire un nombre de feuilles excédant la capacité de coupe du destructeur, les blocages sont évités.

Plus de perte de temps à renverser la marche et retirer le papier, ni à nettoyer le désordre occasionné.

## Rares occasions de bourrage

Dans le cas improbable de bourrage, utilisez la fonction marche arrière pour débloquer le destructeur (voir rubrique Fonction marche arrière).

Alternez entre la fonction marche arrière et la fonction marche avant (en appuyant sur la touche de démarrage automatique pendant 2 secondes) pour débloquer le document.

Après le déblocage, appuyez une fois sur la touche de démarrage automatique pour revenir au mode automatique. Vous pouvez alors recommencer la destruction comme d'habitude.

## Surchauffe

Si le destructeur sert pendant de longues périodes de temps, il risque de surchauffer. Si c'est le cas, le symbole de thermomètre du panneau indicateur se met à clignoter (orange), tandis que le voyant vert « Prêt à fonctionner » 😊 s'éteint et le voyant rouge « Anomalie » 😓 s'allume.

Lorsque le destructeur est suffisamment refroidi, le symbole de thermomètre s'arrête de clignoter et le smiley vert 😊 s'allume de nouveau. Pour reprendre la destruction, appuyez sur la touche de démarrage automatique.

## Mécanisme de sécurité en cas d'ouverture de la porte

Si la porte s'ouvre pendant la destruction, le destructeur s'arrête immédiatement de fonctionner par mesure de sécurité, et le voyant rouge du panneau indicateur « Porte ouverte » se met à clignoter. Le voyant vert « Prêt à fonctionner » 😊 s'éteint tandis que le voyant rouge « Anomalie » 😓 s'allume. Pour reprendre la destruction, fermez la porte et appuyez sur la touche de démarrage automatique.



## Fonctionnement

1 Après avoir déballé le destructeur, sortez la corbeille et ôtez le réceptacle à déchets de CD situé au-dessus. Conservez ce bac afin de l'avoir sous la main lorsque vous aurez des CD, des DVD ou des cartes de paiement à détruire. Vous pourrez ainsi recycler les déchets de papier. (Sans objet pour les modèles GDM10 et GDHS7)

2 Branchez le destructeur à une prise secteur.

3 Appuyez sur la touche de mise en marche centrale (d). L'appareil est alors mis sous tension, et tous les symboles d'avertissement LED du panneau indicateur (a) clignotent les uns après les autres. Le destructeur est maintenant en mode de veille, et l'icône « Sous tension » du panneau est orange.

4 Pour commencer la destruction, appuyez sur la touche de démarrage automatique située à droite (e). L'aire d'alimentation et le smiley « Prêt à fonctionner » ☺ passent au vert.

Le destructeur se met en mode automatique et active le mécanisme antibourrage Mercury. Vous pouvez maintenant commencer à détruire vos documents.

5 Introduisez le papier dans la fente d'entrée. Le mécanisme antibourrage Mercury mesure alors l'épaisseur de la liasse à détruire.

Si la liasse ne dépasse pas la capacité de coupe du destructeur, le moteur démarre et vos documents sont détruits. Les coupoirs s'arrêtent de fonctionner dès que le processus de destruction est terminé. Si la liasse est trop épaisse, la zone entourant la fente d'entrée change de couleur, passant du vert au rouge, et le moteur ne se met pas en marche. Dans ce cas-là, l'icône ShredMaster du panneau indicateur est rouge et clignote. Le smiley vert « Prêt à fonctionner » ☺ s'éteint, tandis que le smiley rouge « Anomalie » ☹ s'allume.

6 Il vous suffit alors d'enlever quelques feuilles de la liasse et de réessayer jusqu'à ce que la zone d'alimentation passe de nouveau au vert. Le destructeur démarre alors automatiquement et laisse passer la liasse afin de la détruire.

Si le destructeur est laissé en mode de démarrage automatique pendant plus de 10 minutes sans servir, il se met automatiquement en mode de veille afin d'économiser de l'énergie.

## Fonction marche arrière

1 Si, lors de la destruction d'une liasse, vous souhaitez faire ressortir les feuilles, utilisez la touche marche arrière (f) mise à votre disposition à cet effet.

2 Si vous appuyez sur cette touche, les coupoirs changent de direction et permettent d'éjecter le document que vous aviez commencé à détruire. L'aire d'alimentation passe au rouge.

3 La fonction marche arrière ne fonctionne que lorsque vous appuyez sur la touche correspondante. Lorsque vous relâchez cette touche, le destructeur se remet en mode de veille.

4 Pour revenir au mode automatique, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur la touche de démarrage automatique de droite (e).

## Destruction de CD et de cartes de crédit

Comme les modèles GDM10 et GDHS7 ne peuvent détruire ni les CD ni les cartes de crédit, cette section ne les concerne pas. Tous les autres modèles ShredMaster peuvent détruire les CD et cartes de crédit selon les instructions suivantes :

1 Un bac spécial est fourni pour recueillir les déchets de CD et DVD. Assurez-vous qu'il est bien positionné sur la corbeille avant de détruire des CD ou des cartes de paiement. Ces déchets doivent être séparés du papier pour le recyclage.

2 Tirez sur le guide d'entrée orange de CD (g) situé au centre de l'aire d'alimentation, et rabattez-le sur la fente d'entrée du destructeur.

3 Pour la destruction de cartes de crédit, mettez le destructeur en mode automatique et insérez la carte dans la fente centrale. Ne détruisez qu'une carte de paiement à la fois.

4 Pour la destruction de CD, étirez les côtés du guide d'entrée orange de CD, mettez le destructeur en mode automatique et insérez le CD dans le centre de la fente d'entrée CD. Ne détruisez qu'un CD ou DVD à la fois.

5 Videz le bac après la destruction de 8 cartes de paiement ou CD afin d'éviter que des déchets viennent polluer le papier dans la corbeille dessous. Ôtez le bac et rangez-le avant de recommencer à détruire du papier.

## Corbeille pleine

Lorsque la corbeille est pleine, le destructeur ne fonctionne pas et le symbole « Corbeille pleine » s'allume et clignote en rouge. Le voyant vert « Prêt à fonctionner » ☺ s'éteint tandis que le voyant rouge « Anomalie » ☹ s'allume.

Vous devez alors vider la corbeille.

- Tirez sur la corbeille-tiroir et videz-la. (RSX128)
- Ouvrez la porte pour accéder à la corbeille (RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619)

Après avoir vidé la corbeille, fermez la porte/tiroir et appuyez sur la touche de démarrage automatique pour reprendre la destruction.

**Nota :** RSX128, RDX1413, RDX1619, GDM10, GDHS7.

Lorsque la corbeille est remise en place, le moteur va fonctionner 3 secondes dans un sens et 3 secondes dans l'autre afin de débarrasser les couteaux de toutes traces de papier qui pourraient s'y trouver. Ce système unique d'auto-nettoyage améliore encore la fonction anti-bourrage des destructeurs GBC ShredMaster.

## Accessoires pour destructeurs

Utilisez les sacs à déchets GBC 1765010 (Code 40070) avec les modèles RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619. Nous déconseillons l'utilisation de sacs de déchets avec les modèles RSX128.



## Explicación de luces e iconos

Color del LED	Iluminación		1	2	3	4	5	6	7
	Encendido	Cara feliz	Cara triste	Antiatacos	Puerta abierta	Enfriamiento	Contenedor lleno		
Botón de encendido pulsado / sin fallos	Verde	Rojo	Ámbar	Verde	Rojo	Rojo	Rojo	Ámbar	Rojo
Puerta abierta			iluminado						
Gabinete lleno			iluminado		iluminado		parpadeo		
Sobrecalentamiento del motor			iluminado		iluminado				parpadeo
Botón de puesta en marcha automática pulsado/destruyendo	iluminado		iluminado	iluminado					
Anti-atacamiento en modo de medición			iluminado	iluminado		iluminado	parpadeo		
Anti-atacamiento en modo de funcionamiento			iluminado	iluminado		iluminado	parpadeo		
Avance atascado			iluminado	iluminado		iluminado			
Retroceso atascado			iluminado	iluminado		iluminado			
Botón de retroceso pulsado			iluminado	iluminado		iluminado			
Modo automático	iluminado		iluminado	iluminado					

## Introducción

Gracias por escoger esta destructora de papel Rexel. Estamos seguros que le será de mucha utilidad, pero le rogamos que lea estas instrucciones para asegurarse de que extrae el máximo provecho de su máquina.

- a** Panel indicador
- b** RSX128: Cajón extraíble  
RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619:  
Puerta para el gabinete
- c** Ruedas
- d** Botón de encendido
- e** Botón de puesta en marcha automática
- f** Botón de retroceso
- g** Guía para CDs (no presente en la GDM10 ni en la GDHS7)

- 1** Encendido (luz ámbar)
- 2** Destructorra preparada (luz verde)
- 3** Destructorra no preparada (luz roja)
- 4** Antiatacos. Demasiadas hojas (luz roja)
- 5** Puerta abierta (luz roja)
- 6** Enfriamiento (luz ámbar)
- 7** Contenedor lleno (luz roja)

## La seguridad es lo primero



Las destructoras de papel son seguras siempre que se sigan algunas precauciones de seguridad.

- Asegúrese de que la destructora de papel esté enchufada a una toma de corriente de fácil acceso y de que nadie pueda tropezar con su cable.
- Cualquier intento de reparar esta unidad por parte de personal no calificado invalidará la garantía. Por favor, contócte a su proveedor.
- Desenchufe su destructora antes de moverla o cuando no la vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No la utilice con un cable o un enchufe en mal estado, después de que funcione incorrectamente o de que haya resultado dañada de alguna manera.
- No sobrecargue los enchufes más allá de su capacidad ya que podría causar incendios o descargas eléctricas.

- El enchufe-toma de corriente debe estar situado cerca del equipo y debe estar fácilmente accesible.
- No modifique el enchufe de la máquina. Éste está configurado para la alimentación eléctrica indicada.
- No utilizar cerca del agua.
- No limpiar con aerosoles.
- No rociar nada al interior de la destructora.

Aunque la destructora de papel ha sido diseñada para ser segura para los niños, no se recomienda utilizar la máquina cerca de ellos.

## Panel de control de la destructora



Instrucciones importantes de seguridad.



El cabello largo se puede enredar en el cabezal de corte. Puede dar como resultado una lesión.



No debe poner su mano en la garganta de alimentación del cabezal de corte. Puede dar como resultado una lesión.



Debe tener cuidado con las corbatas y otra ropa suelta que pueda enredarse en el cabezal de corte. Puede dar como resultado una lesión.



No permitir a los menores utilizar la destructora.



NO utilice limpiadores en aerosol. NO rocíe nada dentro de la trituradora.



Debe tener cuidado con las joyas sueltas ya que podrían enredarse en el cabezal de corte.

*Sólo RDM1050 y RDSTM750*



No debe destruir CDs.



Significa que no destruye tarjetas de crédito.



Significa que no destruye clips.



Significa que no destruye grapas.

## Función de seguridad de apertura de la puerta

Si la puerta se abre durante la destrucción, como medida de seguridad, la destructora se detendrá instantáneamente y el símbolo de puerta abierta del panel indicador parpadeará de color rojo. El símbolo ☺ se apaga y el símbolo ☹ rojo se ilumina. Para continuar destruyendo, cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha automática.

## Tecnología antiatascos ShredMaster

Las destructoras de papel Mercury sólo destruyen pilas de papel adecuadas a su capacidad de hojas.

Los sensores situados en zona de alimentación de papel miden el grosor del papel que va a destruirse. La posibilidad de destruir o no el papel se comunica mediante las luces roja y verde. La luz verde significa que la pila de papel está dentro de la capacidad de hojas de la destructora y ésta está preparada para destruir. La luz roja significa que la cantidad de papel es excesiva y debe quitar algunas hojas para poder destruirlas.

Dado que no puede destruir más hojas de papel que las indicadas por su capacidad de destrucción, se evitan los atascos del papel.

Ahorra el tiempo que se pierde recuperando el papel y desbloqueando los atascos, sin mencionar el desorden que puede causar.

## Ocasiones excepcionales de atasco

En el caso improbable de que la destructora se atasque, utilice la función de retroceso para desbloquearla. (consulte la sección de la Función de retroceso)

Alternar entre las funciones de retroceso y de avance (manteniendo pulsado el botón de puesta en marcha durante 2 segundos) ayudará a desbloquear la zona de alimentación.

Una vez eliminado el atasco, pulse una vez el botón de puesta en marcha automática de la derecha para volver al modo automático. En ese momento, podrá volver a utilizar normalmente la destructora.

## Sobrecalentamiento

La destructora de papel se puede sobrecalentar si se utiliza continuamente durante largos períodos de tiempo. Si esto ocurre, el símbolo termómetro del panel indicador parpadeará de color ambar, el símbolo ☺ verde se apagará y se iluminará el símbolo ☹ rojo.

La destructora estará preparada para volver a utilizar cuando el símbolo termómetro deje de parpadear y el símbolo ☺ verde se encienda de nuevo. Para continuar destruyendo, pulse el botón de puesta en marcha automática.



## Funcionamiento

- 1 Después de abrir el producto, saque la papelera y retire la bandeja de CDs, que está sobre la papelera. Guárdela en sitio seguro para cuando tenga que destruir CDs o tarjetas de crédito y poder almacenar los residuos aparte del papel. (No aplicable en los modelos GDM10 y GDHS7)
- 2 Conecte la destructora a la corriente eléctrica.
- 3 Pulse el botón de encendido que está situado en el centro (d). Con ello se encenderá la máquina y todos los símbolos de advertencia LED del panel indicador (a) parpadearán sucesivamente. La destructora entra en modo de espera y el símbolo "Encendido" del panel indicador estará iluminado de color ambar.
- 4 Para comenzar a destruir papel, pulse el botón de puesta en marcha automática (e). Tras ello se iluminará de verde la zona de anti-atascamiento así como el símbolo ☺.

Esto coloca a la destructora en modo automático e inicia el mecanismo anti-atascamiento ShredMaster. Ahora ya puede destruir.

- 5 Introduzca el papel que va a destruir en la zona de alimentación. El mecanismo antiatascos Mercury detectará el grosor del papel que va a destruirse.

Si el grosor del papel se encuentra dentro de la capacidad de la destructora, el motor se pondrá en funcionamiento y sus documentos se destruirán. Las cuchillas se detendrán una vez que finalice el proceso de destrucción. Si el grosor del papel es mayor que la capacidad de hojas de la destructora, la zona que rodea la ranura de alimentación cambiará de color verde a roja y el motor no se pondrá en funcionamiento. En esta situación, el icono Mercury situado en el panel indicador parpadeará de color rojo, el símbolo ☺ verde se apagará y, en su lugar, se iluminará de color rojo el símbolo ☹.

- 6 Si esto sucede, quite unas cuantas hojas de la pila de papel y vuelva a intentar introducirlas hasta que el color de la zona de alimentación cambie a verde. En ese momento, la destructora se pondrá en funcionamiento automáticamente y permitirá la destrucción del papel.

Si la destructora permanece sin utilizarse durante más de 10 minutos en modo automático cambiará automáticamente a modo de espera para ahorrar energía.

## Función de retroceso

- 1 Si, mientras que destruye un documento, desea invertir la dirección de la destructora, se ha incorporado un botón de retroceso (f) para su comodidad.
- 2 Cuando se pulsa el botón de retroceso las cuchillas cambian de dirección, permitiendo la recuperación del documento que se está destruyendo. La zona de anti-atascamiento se ilumina de color rojo.
- 3 La función de retroceso sólo se acciona mientras se pulsa el botón. Cuando se suelta el botón de retroceso, la destructora pasa a modo de espera.
- 4 Para regresar al modo automático, sólo tiene que pulsar de nuevo el botón de puesta en marcha automática de la derecha (e).

## Destrucción de CDs y de tarjetas de crédito

Los modelos GDM10 y GDHS7 no pueden destruir CDs ni tarjetas de crédito. Por tanto, esta sección no atañe a estos dos modelos. El resto de los modelos Mercury pueden destruir CDs y tarjetas de crédito de la siguiente manera:

- 1 Se suministra una bandeja para recoger los residuos provenientes de la destrucción de CDs y tarjetas de crédito, asegúrese de que esté bien colocada antes de destruir este tipo de productos. Los residuos provenientes de estos productos deben ser almacenados aparte.
- 2 Tire de la guía naranja para CDs (g) situada en el centro de la zona de alimentación y colóquela en su posición sobre la ranura de alimentación.
- 3 Para destruir tarjetas de crédito, coloque la destructora en modo automático e introduzca la tarjeta por la ranura central. Destruya los CDs y tarjetas de crédito de uno en uno.
- 4 Para destruir CDs, extienda los laterales de la guía naranja para CDs, coloque la destructora en modo automático y ponga un CD en el centro de la ranura para CDs. Destruya sólo un CD a la vez.
- 5 Vacíe la bandeja de CDs después de destruir 8 tarjetas de crédito o CDs para evitar que estos residuos se unan a los del papel. Retire la bandeja cuando vuelva a destruir papel.

## Gabiente lleno

Cuando el gabiente está lleno, la destructora deja de funcionar y el símbolo de contenedor lleno se ilumina y parpadea de color rojo, el símbolo ☺ verde se apaga y el símbolo ☹ se ilumina de color rojo.

Cuando esto ocurre, debe vaciar el contenedor.

- Abra el cajón para vaciarlo. (RSX128)
- Abra la puerta para localizar el contenedor (RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619)

Una vez vaciado el contenedor, cierre la puerta/el cajón y pulse el botón de puesta en marcha automática para continuar destruyendo.

**Nota:** RSX128, RDX1413, RDX1619, GDM10, GDHS7.- Una vez que la papelera ha sido puesta en su sitio y la puerta se ha cerrado, la destructora funcionará en modo inverso tres segundos y en modo normal otros tres segundos. Esto hará que cualquier residuo que haya podido quedar en el cabezal se elimine del cabezal de corte. Es un mecanismo más de seguridad del sistema de prevención de atascos de Rexel.

## Accesorios de destructora

Las bolsas para residuos de destructoras GBC 1765010 (código 40070) deben utilizarse con los modelos RDS1713, RDX1413, GDM10, GDHS7, RDS1819, RDX1619.

Recomendamos que no se utilicen bolsas para residuos con los modelos RSX128.



## Limited Warranty

## Garantie Limitée

## Garantía Limitada

LIMITED TWENTY YEAR CUTTING BLADE WARRANT AND LIMITED TWO YEAR WARRANTY FOR ALL OTHER PARTS  
Acco Brands warrants to the original purchaser that:

(a) the cutting blades for the GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619 Shredders are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of twenty (20) years after purchase, one (1) year for GDM10 and GDHS7 and (b) all other parts of the GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619, GDM10, GDHS7 Shredders are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of two (2) years after purchase.

GBC's obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at GBC's option, of any warranted part found defective by GBC without charge for material or labor. Any replacement, at GBC's option, may be the same product or a substantially similar product that may contain remanufactured or refurbished parts. This warranty shall be void in the following circumstances:

- (i) if the product has been misused,
- (ii) if the product has been damaged by negligence or accident, or
- (iii) if the product has been altered by anyone other than GBC or GBC's authorized agents, or
- (iv) if the GDM10 or GDHS7 model has been used to shred CD's, paper clips, or staples.

For warranty execution, please call 1-800-541-0094 in the USA / 1-800-263-1063 in Canada or go to [www.GBC.com](http://www.GBC.com).

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR PROMISES INCONSISTENT WITH OR IN ADDITION TO THIS WARRANTY ARE UNAUTHORIZED AND SHALL NOT BE BINDING ON GBC. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES (IF APPLICABLE) ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW

LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL GBC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL, OR SIMILAR DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original product purchaser sells or otherwise disposes of the product.

This warranty gives you specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warranties, (ii) limitations on how long an implied warranty lasts and/or (iii) the exclusion or limitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

GARANTIE LIMITÉE DE VINGT ANS SUR LA LAME ET GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS SUR TOUTES LES AUTRES PIÈCES  
Acco Brands garantit à l'acheteur initial : les lames, pour une période de 20 ans; et toutes les autres pièces, pour une période de 2 ans après la date d'achat. Les destructeurs de documents GBC sont garantis comme suit :

- (a) les lames des destructeurs de documents GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619 sont garanties exemptes de défautosités de matériau et de fabrication en vertu d'un usage normal pendant une période de vingt (20) ans à partir de la date d'achat. Un an pour GDM10 et GDHS7; et
- (b) toutes les autres pièces des destructeurs de documents GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619 sont garanties exemptes de défautosités de matériau et de fabrication en vertu d'un usage normal pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat.

L'obligation de GBC en vertu de cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation, au choix de GBC, des pièces garanties trouvées défectueuses par GBC, sans frais pour les matériaux ou la main-d'œuvre. Le ou les produits de remplacement, au choix de GBC, seront les mêmes ou des produits considérablement semblables, et pourront contenir des pièces reconstruites ou réassemblées. Cette garantie est considérée nulle dans les circonstances suivantes :

- (i) lorsque le produit a subi un mauvais usage,
- (ii) lorsque le produit a été endommagé par négligence ou accident, ou
- (iii) lorsque le produit a été altéré par une personne autre qu'un représentant autorisé de GBC ou par une entreprise à titre que GBC
- (iv) Si le GDM10 ou GDHS7 a été utilisé au CD de loque Pour le service sous garantie, composer le 1-800-541-0094, aux États-Unis, et le 1-800-263-1063, au Canada, ou à l'ler à [www.GBC.com](http://www.GBC.com).

AUTRE QUE CEL QU'EXPRESSÉMENT ÉTABLI DANS LA PRÉSENTE, ET DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, ORALE OU ÉCRITE. LES REPRESENTATIONS, CONDITIONS OU PROMESSES INCOMPATIBLES AVEC CETTE GARANTIE OU EN SUS DE CETTE GARANTIE SONT INTERDITES ET NE LIERONT PAS GBC, QU'ELLES SOIENT EXPRESSE OU TACITES, DÉCOULENT DE L'APPLICATION D'UNE LOI, D'UN STATUT, DE RAPPORTS D'AFFAIRES OU D'USAGE DU COMMERCE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE GARANTIES ET CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, QUALITÉ, DURABILITÉ ET/OU DESTINATION À UN USAGE PARTICULIER, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTES LES GARANTIES TACITES (LE CAS ÉCHÉANT) SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES ET JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE; PAR CONSÉQUENT, LA RESTRICTION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS GBC NE SERA-T-ELLE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, PUNITIFS, CONSEQUENTS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, PRÉVISIBLES OU PAS, CERTAINS ÉTATS/PROVINCES ET JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, PUNITIFS, CONSEQUENTS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES; PAR CONSÉQUENT, LA RESTRICTION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

Dans la mesure autorisée par la loi, cette garantie n'est pas transmissible et prendra automatiquement fin dès que le propriétaire/consommateur/acheteur initial vend ou se débarrasse autrement du produit. Cette garantie vous accorde certains droits juridiques spécifiques. Il se peut que vous disposez d'autres droits, qui varient d'une juridiction à l'autre. En outre, certaines juridictions n'autorisent pas (i) l'exclusion de certaines garanties, (ii) les restrictions sur la durée d'une garantie tacite et/ou (iii) l'exclusion ou la restriction de certains coûts et/ou dommages; par conséquent, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

GARANTÍA LIMITADA DE LA CUCHILLA POR VEINTE AÑOS Y DE TODAS LAS DEMAS PIEZAS POR DOS AÑOS

Acco Brands garantizan al comprador original de esta trituradora GBC: en el caso de las cuchillas por un período de 20 años y en el caso de todas las demás piezas por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, que (a) las cuchillas de las trituradoras GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819 y RDX1619 están libres de defectos de mano de obra y material en condiciones de uso y servicio normales por un período de veinte (20) años a partir de la fecha de compra, un año para GDM10 y GDHS7 y (b) todas las demás piezas de las trituradoras GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819, y RDX1619 están libres de defectos de mano de obra y material en condiciones de uso y servicio normales por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. La obligación de GBC bajo esta garantía se limita al reemplazo o la reparación, a opción de GBC, de cualquier pieza garantizada que GBC determine que está defectuosa, sin cargo por material o mano de obra. El reemplazo puede ser, a opción de GBC, por el mismo producto o un producto sustancialmente similar que puede contener piezas reconstruidas o reacondicionadas. Esta garantía se invalidará en la s siguientes circunstancias: (i) si el producto se usó incorrectamente (ii) si el producto se dañó por negligencia o accidente o (iii) si el producto fue alterado por cualquier persona que no pertenezca a GBC o sus agentes autorizados. (iv) si el GDM10 o GDHS7 ha sido usado para triturar el CD. Para la ejecución de la garantía, llame al 1-800-541-0094 en EU.U. / 1-800-263-1063 en Canadá o acceda a [www.GBC.com](http://www.GBC.com).

EXCEPTO COMO SE ESTABLECE EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE, Y HASTA DONDE LO PERMITE LA LEGISLACIÓN APPLICABLE, ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMAS GARANTÍAS EXPRESAS ORALES O ESCRITAS. QUEDAN DESAUTORIZADAS TODAS LAS MANIFESTACIONES, CONDICIONES O PROMESAS INCONSISTENTES O ADICIONALES A ESTA GARANTÍA Y LAS MISMAS NO SERÁN VINCULANTES PARA GBC, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS Y YA SEA QUE SURJAN DE LEYES O ESTATUTOS, DEL CURSO DE TRATATIVAS O DE LOS USOS COMERCIALES, INCLUIDAS, SIN ESTAS LIMITADAS A ELLAS, LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD, CALIDAD, DURABILIDAD Y/O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HASTA DONDE LO PERMITEN LAS LEYES APPLICABLES, LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (SI CORRESPONDIERA) ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE A SU CASO. HASTA DONDE LO PERMITEN LAS LEYES APPLICABLES, GBC NO ASUME RESPONSABILIDAD LEGAL EN NINGÚN CASO POR DAÑOS Y PERJUICIOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EXEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES, YA SEAN PREDECIBLES O NO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EXEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE A SU CASO.

Hasta donde lo permiten las leyes, esta garantía no es transferible y terminará automáticamente si el propietario/consumidor comprador original del producto vende o dispone de dicho producto de cualquier otra manera. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Pueden existir otros derechos, que varían según la jurisdicción. Además, ciertas jurisdicciones no permiten (i) la exclusión de ciertas garantías, (ii) las limitaciones de la duración de las garantías implícitas y/o (iii) la exclusión o limitación de ciertos tipos de costos y/o daños y perjuicios, de modo que las limitaciones precedentes pueden no ser aplicables.



**ShredMaster®**

**Jam/Free™**  
series

## Service

### ACCO USA

300 Tower Parkway  
Lincolnshire, IL 60069-3640  
(800) 541-0094

### ACCO Canada

5 Precidio Court  
Brampton, ON L6S-687  
(800) 263-1063

### ACCO MÉXICO

Neptuno #43, Colonia Nueva Industrial Vallejo  
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07700  
México, DF  
(55) 1500-5778

Jam Free when used in accordance with manufacturer instruction manual.

©2008 ACCO Brands. All rights reserved. ACCO® is a registered trademark and Jam Free is a trademark of ACCO Brands. GBC® and ShredMaster® are registered trademarks of General Binding Corporation.



ACCO Brands  
300 Tower Parkway  
Lincolnshire, IL 60069-3640  
In USA call 800.541.0094  
[www.acco.com](http://www.acco.com)

[www.gbc.com](http://www.gbc.com)